



不足10席は車椅子席分です。

453席	1階席	937席
52席	Lバルコニー	102席
52席	Rバルコニー	102席
168席	2階席	336席
725席	計	1,477席

(738席)

※3(車椅子席)


1階14列2番~11番までの10席は、車椅子をご利用のお客さま用に座席を通常取り外してあります。指定席券を販売・配布される場合はご注意ください。

また、車椅子スペースとしてご利用の際、1F15列1~11番の座席から舞台が見づらい場合がございます。

このスペースは一般席としての使用も可能ですが、座席の設置及び復旧作業は、当ホールスタッフ立会いのもと、主催者側で行ってください。

なお、車椅子席として、使用する場合は、付添い人を含め5席分として対応してください。

舞 台

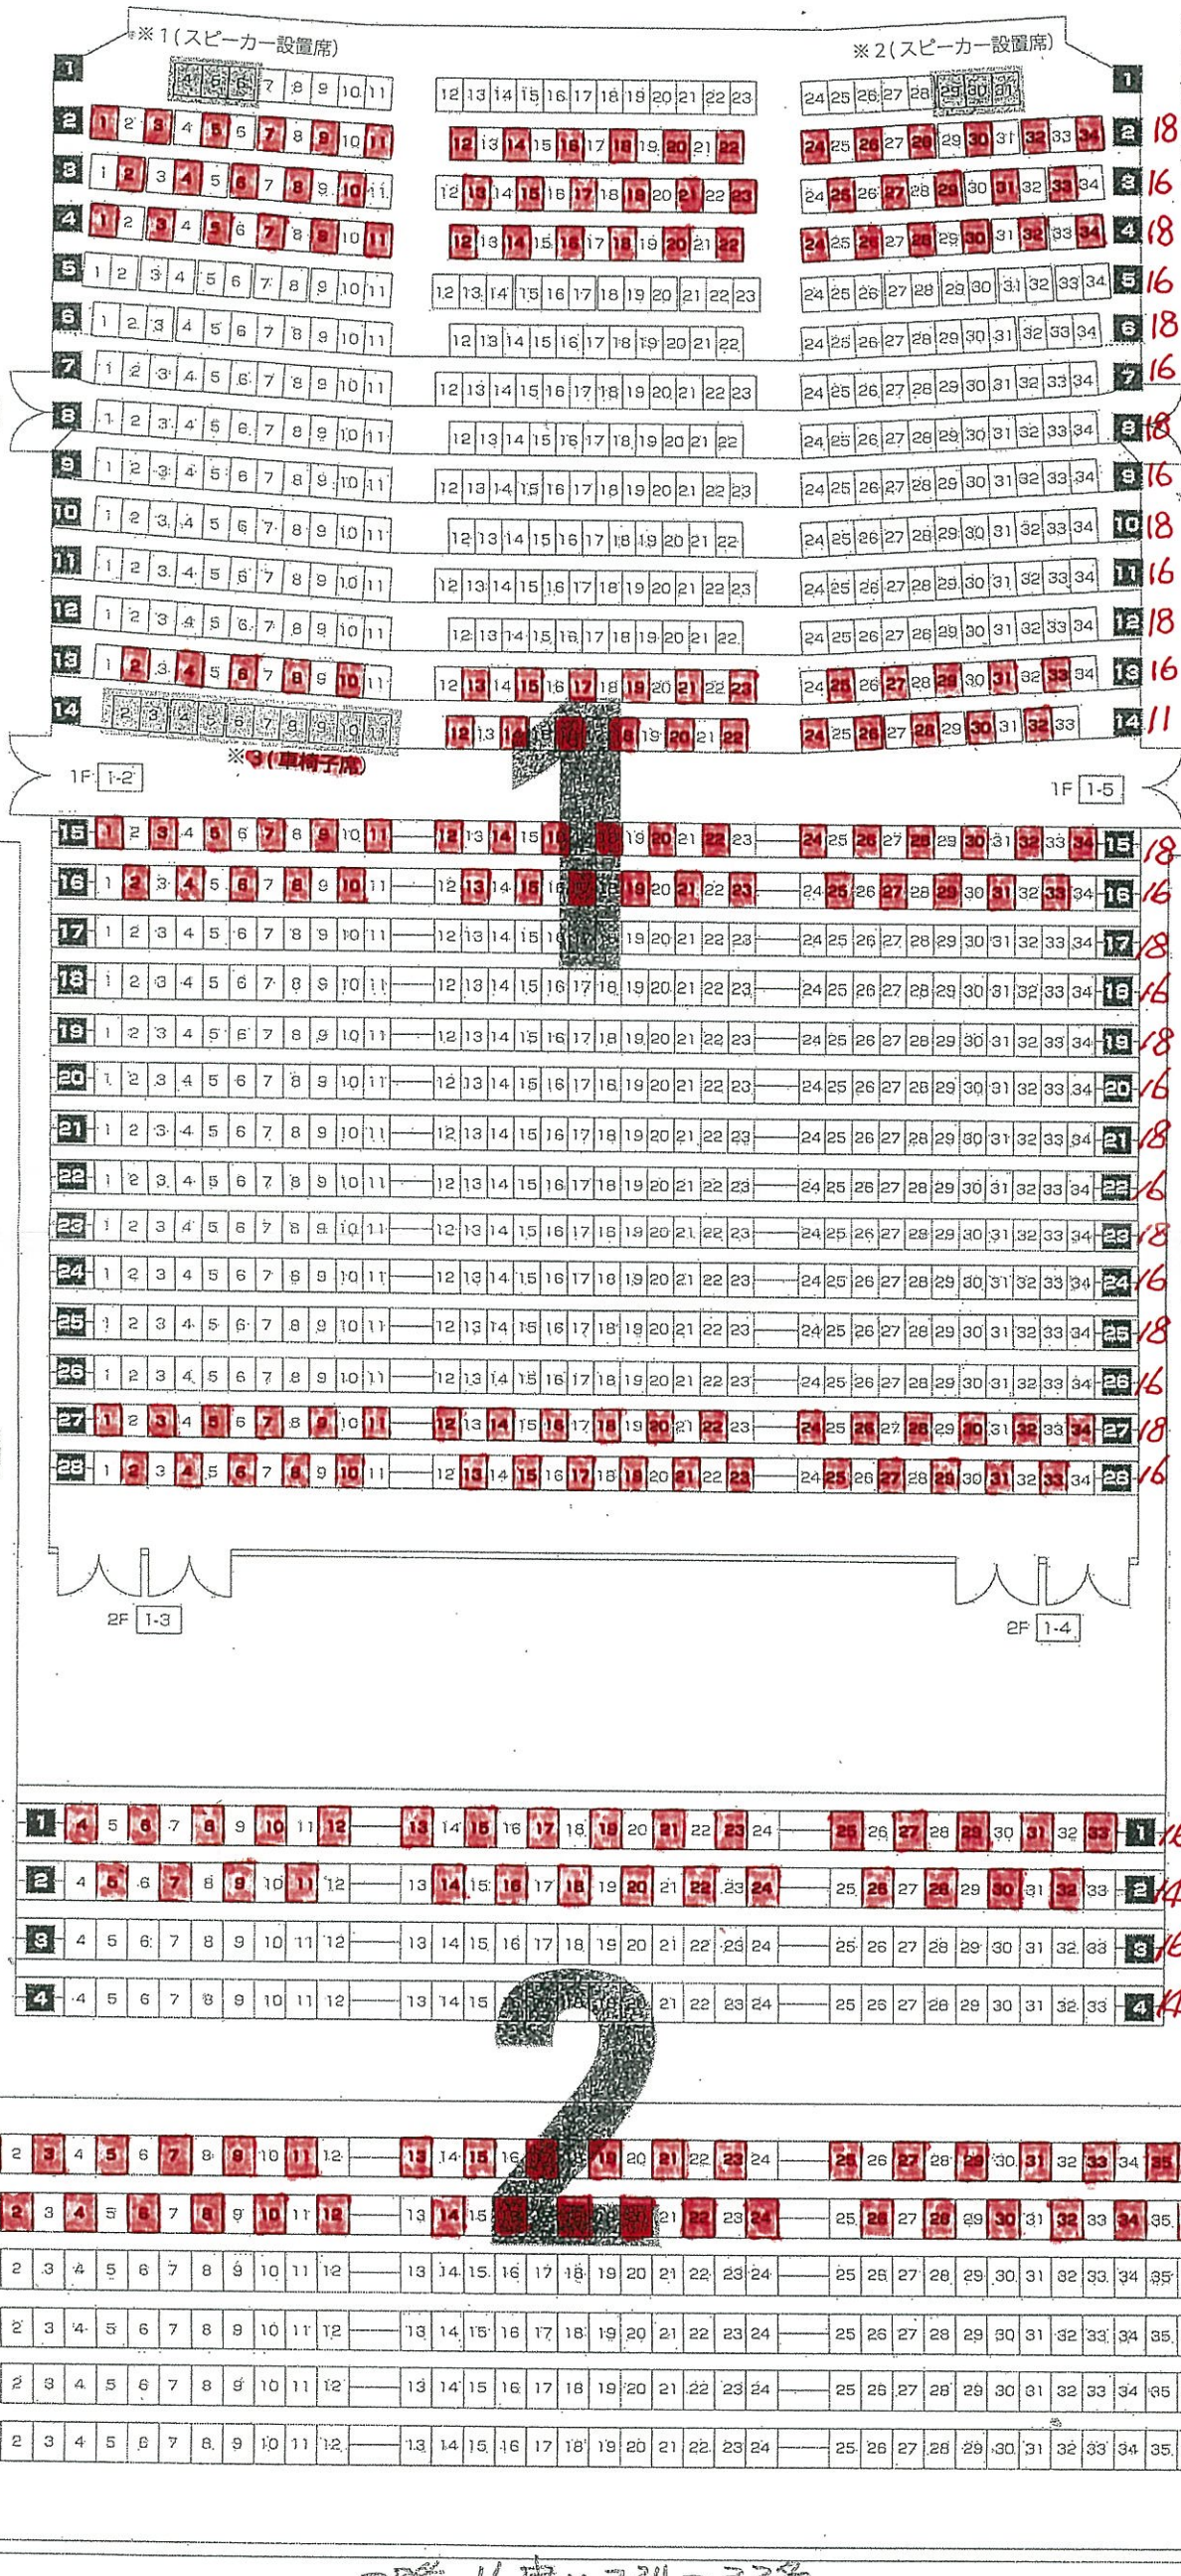

※1・2(スピーカー設置席)
コンサート等で大型のスピーカーを設置する際、仮設の置台を設置します。
この場合、客席最前列の左右3席ずつ取り外す必要がありますので、ご注意ください。

1階前

18席 × 6列 = 108名

16席 × 6列 = 96名

11席 × 13列 = 143名


215名

1階後


18席 × 7列 = 126名

16席 × 7列 = 112名

238名

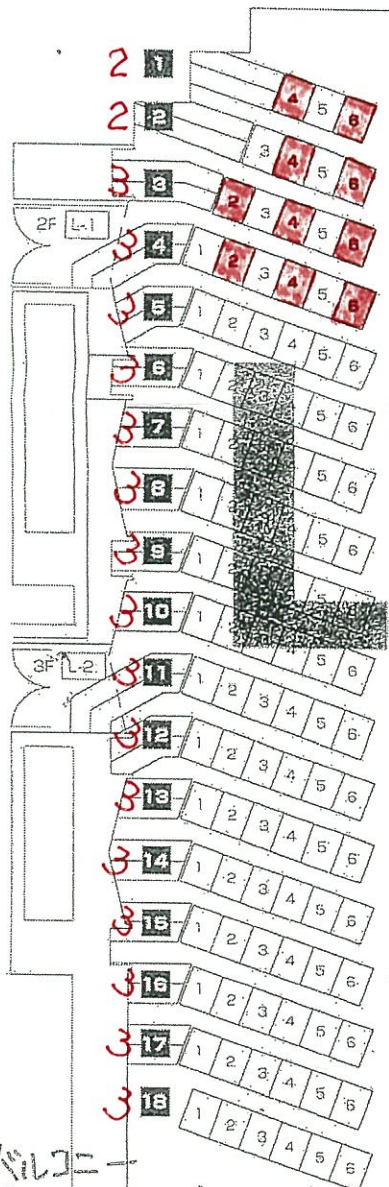

Lバルコニー
2席 × 2列 = 4名
3席 × 16列 = 48名

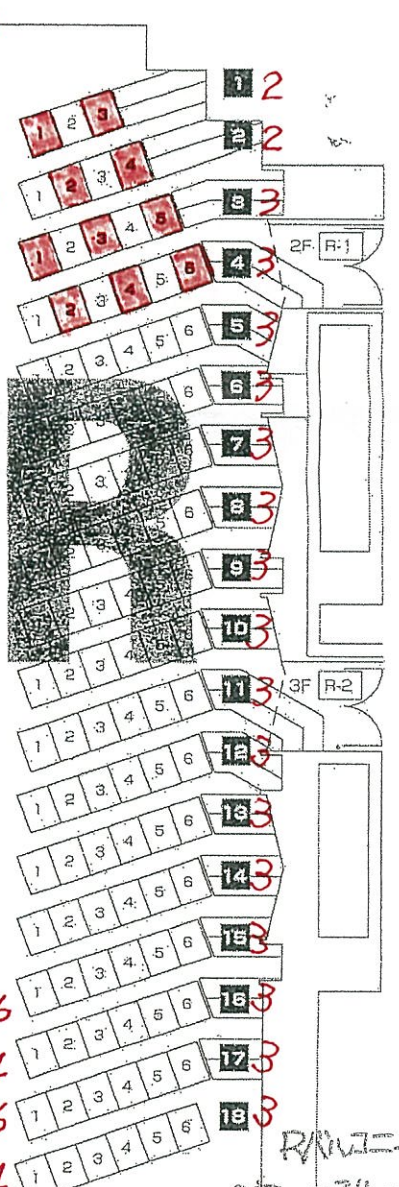

Rバルコニー
2席 × 2列 = 4名
3席 × 16列 = 48名

52名

2階 16席 × 2列 = 32名

14席 × 2列 = 28名

18席 × 6列 = 108名

168名